2.Exploded Views and Parts List

2-1 Cassette Deck of MM-L4/L4G

* AUTO REVERSE ; ADR241BTR(OPTION)

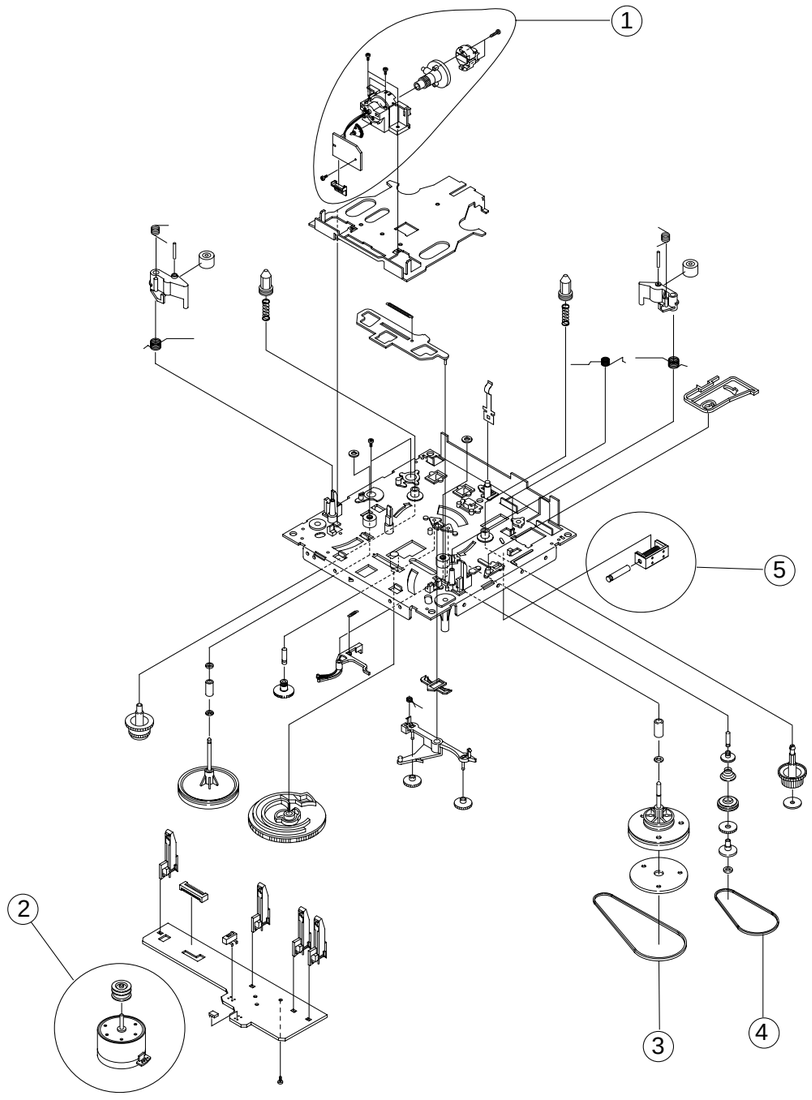

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-20006G	DECK-CASSETTE	ADR241BTR :	
1	AH81-00098A	ASS,Y HEAD	TR981PA	14KHZ
2	AH81-00099A	ASS,Y MOTOR	EG530YD-2BH	12V
3	AH81-00100A	BELT MAIN	ADR2400S-MAIN	
4	AH81-00101A	BELT FR	ADR2400S-FR	
5	AH81-00102A	SOLENOID	ADR2400-1	12V

* AUTO STOP ; ADR241CSR(OPTION)

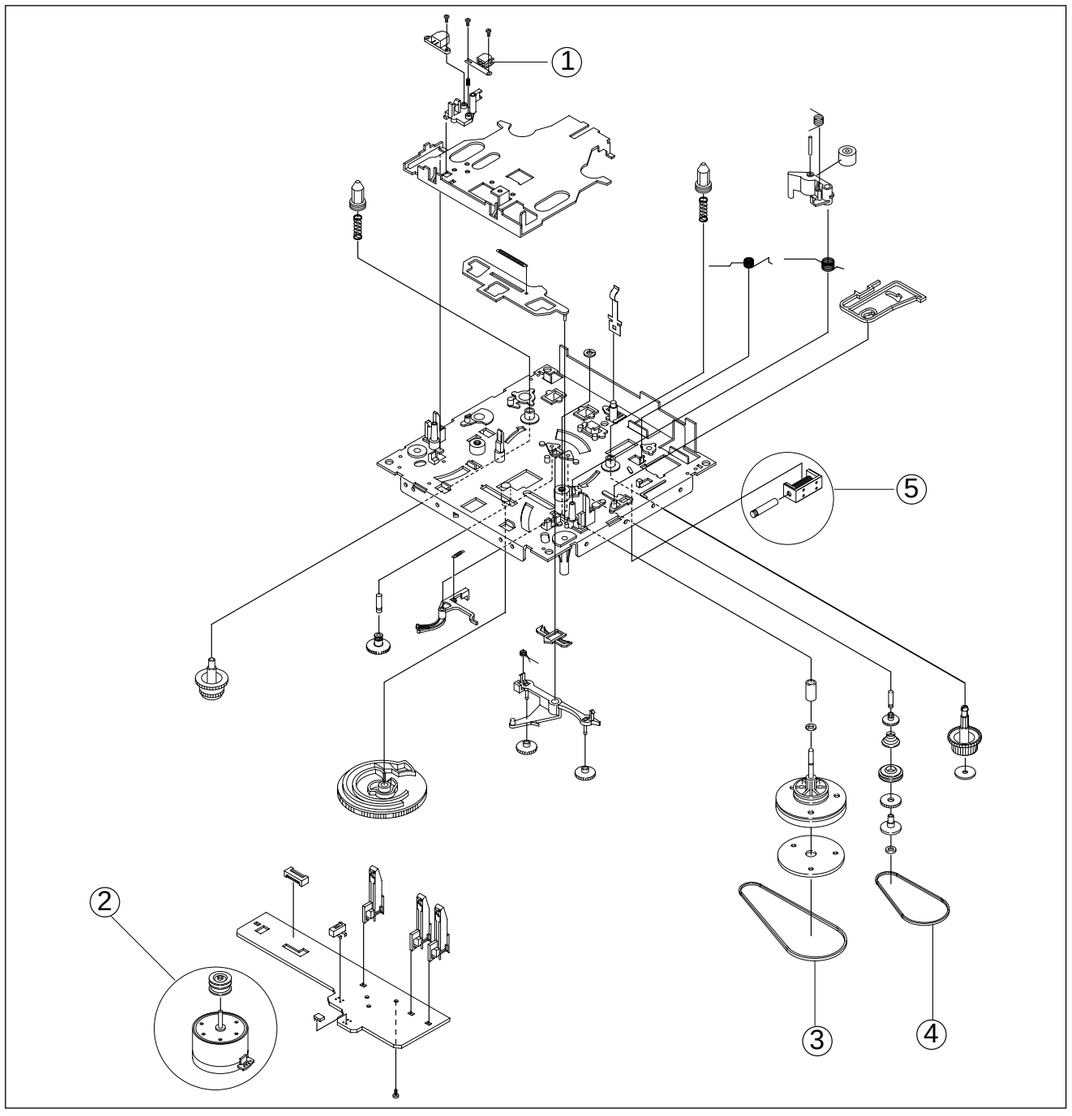

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-20006H	DECK-CASSETTE	ADR241CSR :	
1	AH81-10022E	RP HEAD	MA15RAA2N1	12KHZ
2	AH81-00099A	ASS,Y MOTOR	EG530YD-2BH	12V
3	AH81-00100A	BELT MAIN	ADR2400S-MAIN	
4	AH81-00101A	BELT FR	ADR2400S-FR	
5	AH81-00102A	SOLENOID	ADR2400-1 12V	

2-2 Cassette Deck of MM-L2/L2G

* AUTO STOP ; YN21Z-SC-63(OPTION)

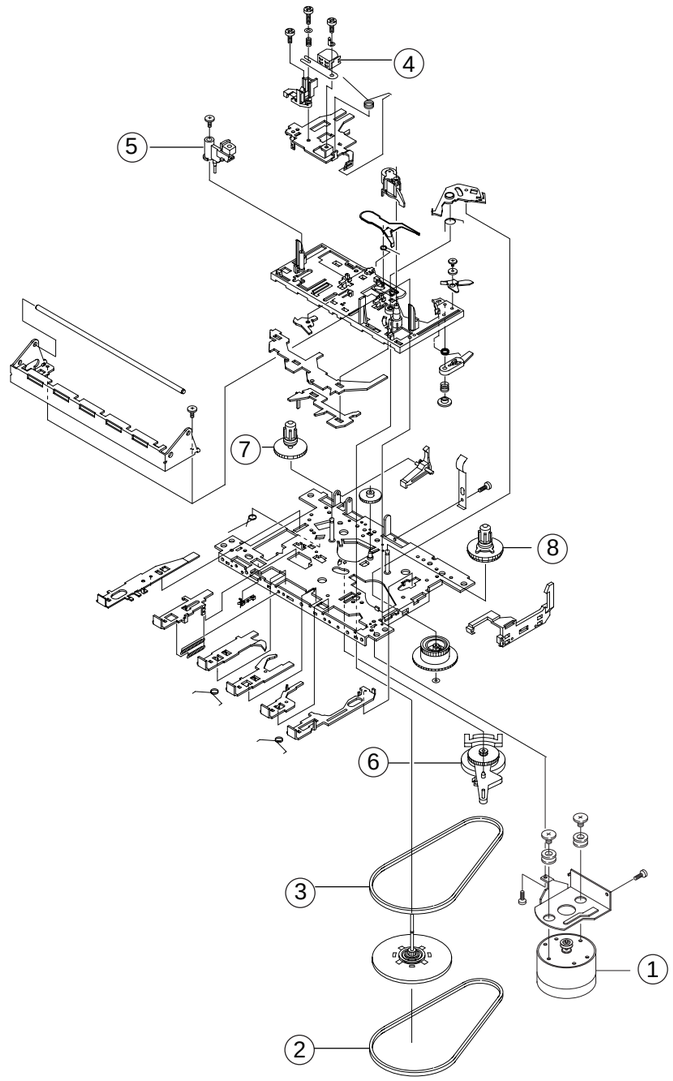

No.	Code No.	Description	Specification	Remark
	AH59-20006W	**YN21Z-SC-63**	**YANION MECHA DECK**	
1	AH81-10688A	MOTOR	EG530AD-2B 12V	EG530AD-2B
2	AH81-11154E	M BELT	6600-090020-001	6600-090020-001
3	AH81-11154D	RF BELT	6600-090014-001	6600-090014-001
4	AH81-11150W	RP HEAD	TC-591	TC951
5	AH81-11150X	E HEAD	TC-230AN	TC 230AN
6	AH81-11037D	R.F PULLEY ASS'Y	8521-2000090-300	8521-2000090-300
7	AH81-11037J	S REEL ASS'Y	8521-2000080-300	8521-2000080-300
8	AH81-11037K	T REEL ASS'Y	8521-2000070-300	8521-2000070-300

2-3 TOTAL ; MM-L4/L4G

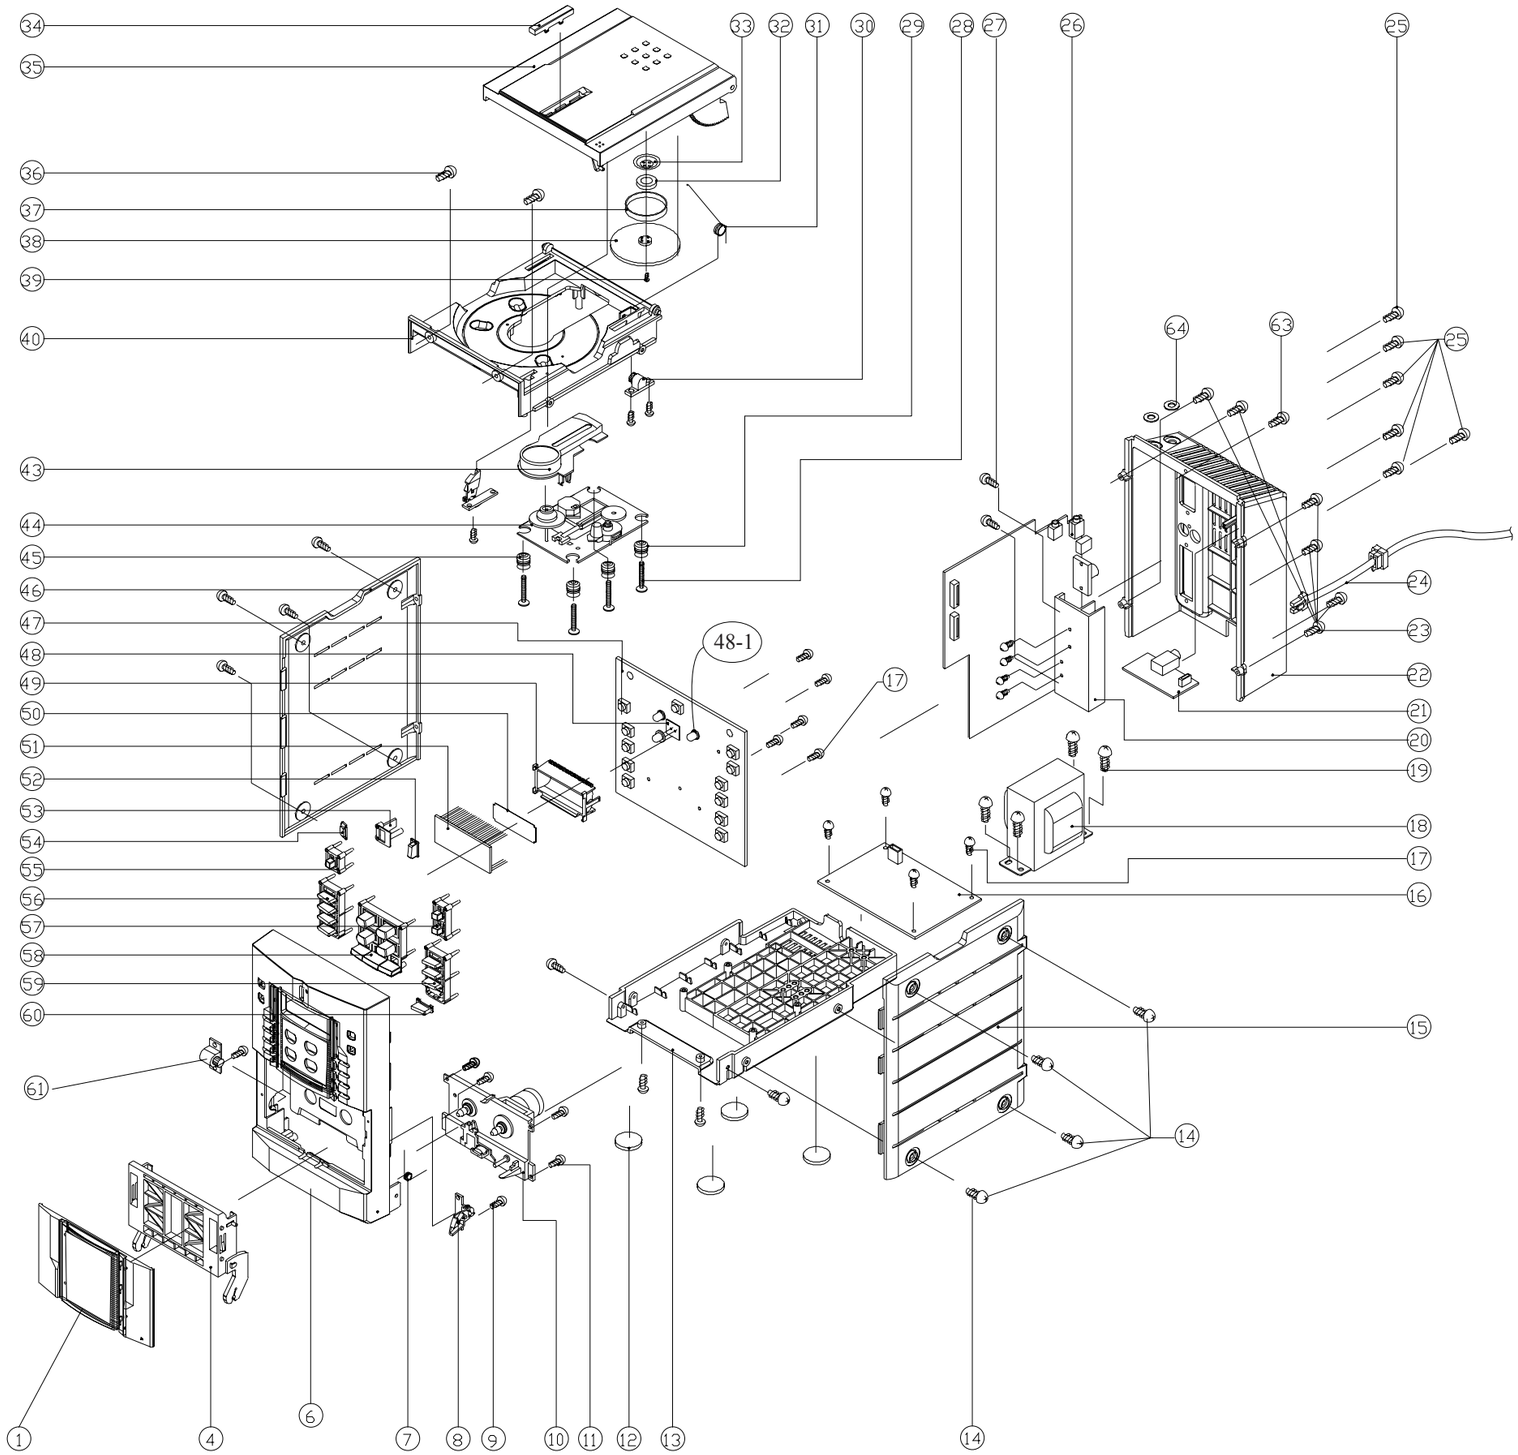

* Parts List

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
1	AH81-00606A	CASS DOOR ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L4
	AH81-00606C	CASS DOOR ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L4G
4	AH81-00554A	HOLDER CASS	PS M/GRAY	MM-L4
	AH81-00554C	HOLDER CASS	PS D/GRAY	MM-L4G
6	AH81-00604A	CABINET FRONT ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L4
	AH81-00604E	CABINET FRONT ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L4G
7	AH81-00551A	SPRING CASS DOOR	SWIC-F	MM-L4/L4G
8	AH81-00398J	LATCH ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L4/L4G
10	AH59-20006G	CASS DECK	ADR241BTR A/RVS	MM-L4/L4G
12	AH81-00551C	RUBBER FOOT	Dia9.6X2.5mm	MM-L4/L4G
13	AH81-00556A	CABINET BOTTOM	PS M/GRAY	MM-L4/L4G
15	AH81-00557A	CABINET SIDE R	PS M/GRAY	MM-L4
	AH81-00557E	CABINET SIDE R	PS D/GRAY	MM-L4G
18	AH81-00568U	TRANS POWER	230V/50Hz	MM-L4/L4G
20	AH81-00551D	HEAT SINK	ALUMINIUM SHEET	MM-L4/L4G
22	AH81-00558A	CABINET REAR	PS M/GRAY	MM-L4
	AH81-00558C	CABINET REAR	PS D/GRAY	MM-L4G
24	AH81-00616W	AC CORD	KKJ1004A,HO3VVHZ-F1690	MM-L4/L4G
29	AH81-00454D	VIBF.PROOF RUBBER	RED	MM-L4/L4G
30	AH61-80030A	DAMPER ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L4/L4G
31	AH81-00551B	SPRING CD DOOR	SWIC-F	MM-L4/L4G
32	AH81-00398H	MAGNET FORCE	Dia30X17.9X5mmTHK	MM-L4/L4G
33	AH81-00384R	PLATE CHUCK B	Dia40mm	MM-L4/L4G
34	AH81-00552D	LENS CD DOOR	PMMA BLUE	MM-L4
	AH81-00552R	LENS CD DOOR	PMMA BLUE GRAY	MM-L4G
35	AH81-00559A	DOOR CD	ABS WHITE PEARL	MM-L4
	AH81-00559H	DOOR CD	ABS GRAY	MM-L4G
37	AH81-00384S	CHUCKING RING	ABS BLACK	MM-L4/L4G
38	AH81-00384Y	PLATE CHUCK A	Dia9.6X2.5mm	MM-L4/L4G
40	AH81-00560A	CHASSIS CD	PS M/GRAY	MM-L4
	AH81-00560C	CHASSIS CD	PS L/GRAY	MM-L4G
43	AH81-00551E	CAP PICK UP	ABS BLACK	MM-L4/L4G
44	AH81-00568R	CD MECHA	B31TG6U	MM-L4/L4G
45	AH81-00454E	VIBF.PROOF RUBBER	GREEN	MM-L4/L4G
46	AH81-00557B	CABINET SIDE L	PS M/GRAY	MM-L4
	AH81-00557F	CABINET SIDE L	PS D/GRAY	MM-L4G
48	AH81-00551Q	LIGHT COVER	PC, MM-L2/L4	MM-L4/L4G
48-1	AH81-00551F	CAP LAMP	SILICON RUBBER	MM-L4/L4G
49	AH81-00551G	HOLDER LCD	PBT WHITE	MM-L4/L4G
50	AH81-00551H	SHEET LCD	PVC 60.2X22mm WHITE	MM-L4/L4G
51	AH81-00568A	LCD	TCM-2850,L2/L4	MM-L4/L4G
52	AH81-00552C	LENS POWER	PMMA CLEAR	MM-L4/L4G
53	AH81-00551J	HOLDER POWER	ABS WHITE	MM-L4/L4G
54	AH81-00551K	LENS REMOTE	PMMA COL	MM-L4/L4G
55	AH81-00561E	KNOB REPEAT	ABS SILVER	MM-L4/L4G
56	AH81-00561A	KNOB LEFT	ABS SILVER	MM-L4/L4G
57	AH81-00561C	KNOB VOLUME	ABS SILVER	MM-L4/L4G
58	AH81-00561D	KNOB FUNCTION	ABS SILVER	MM-L4/L4G
59	AH81-00561B	KNOB RIGHT	ABS SILVER	MM-L4/L4G
60	AH81-00552E	LENS POWER SOUND	CLEAR,ORANGE	MM-L4/L4G
61	AH61-80030A	DEMPER ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L4/L4G

2-4 TOTAL ; MM-L2/L2G

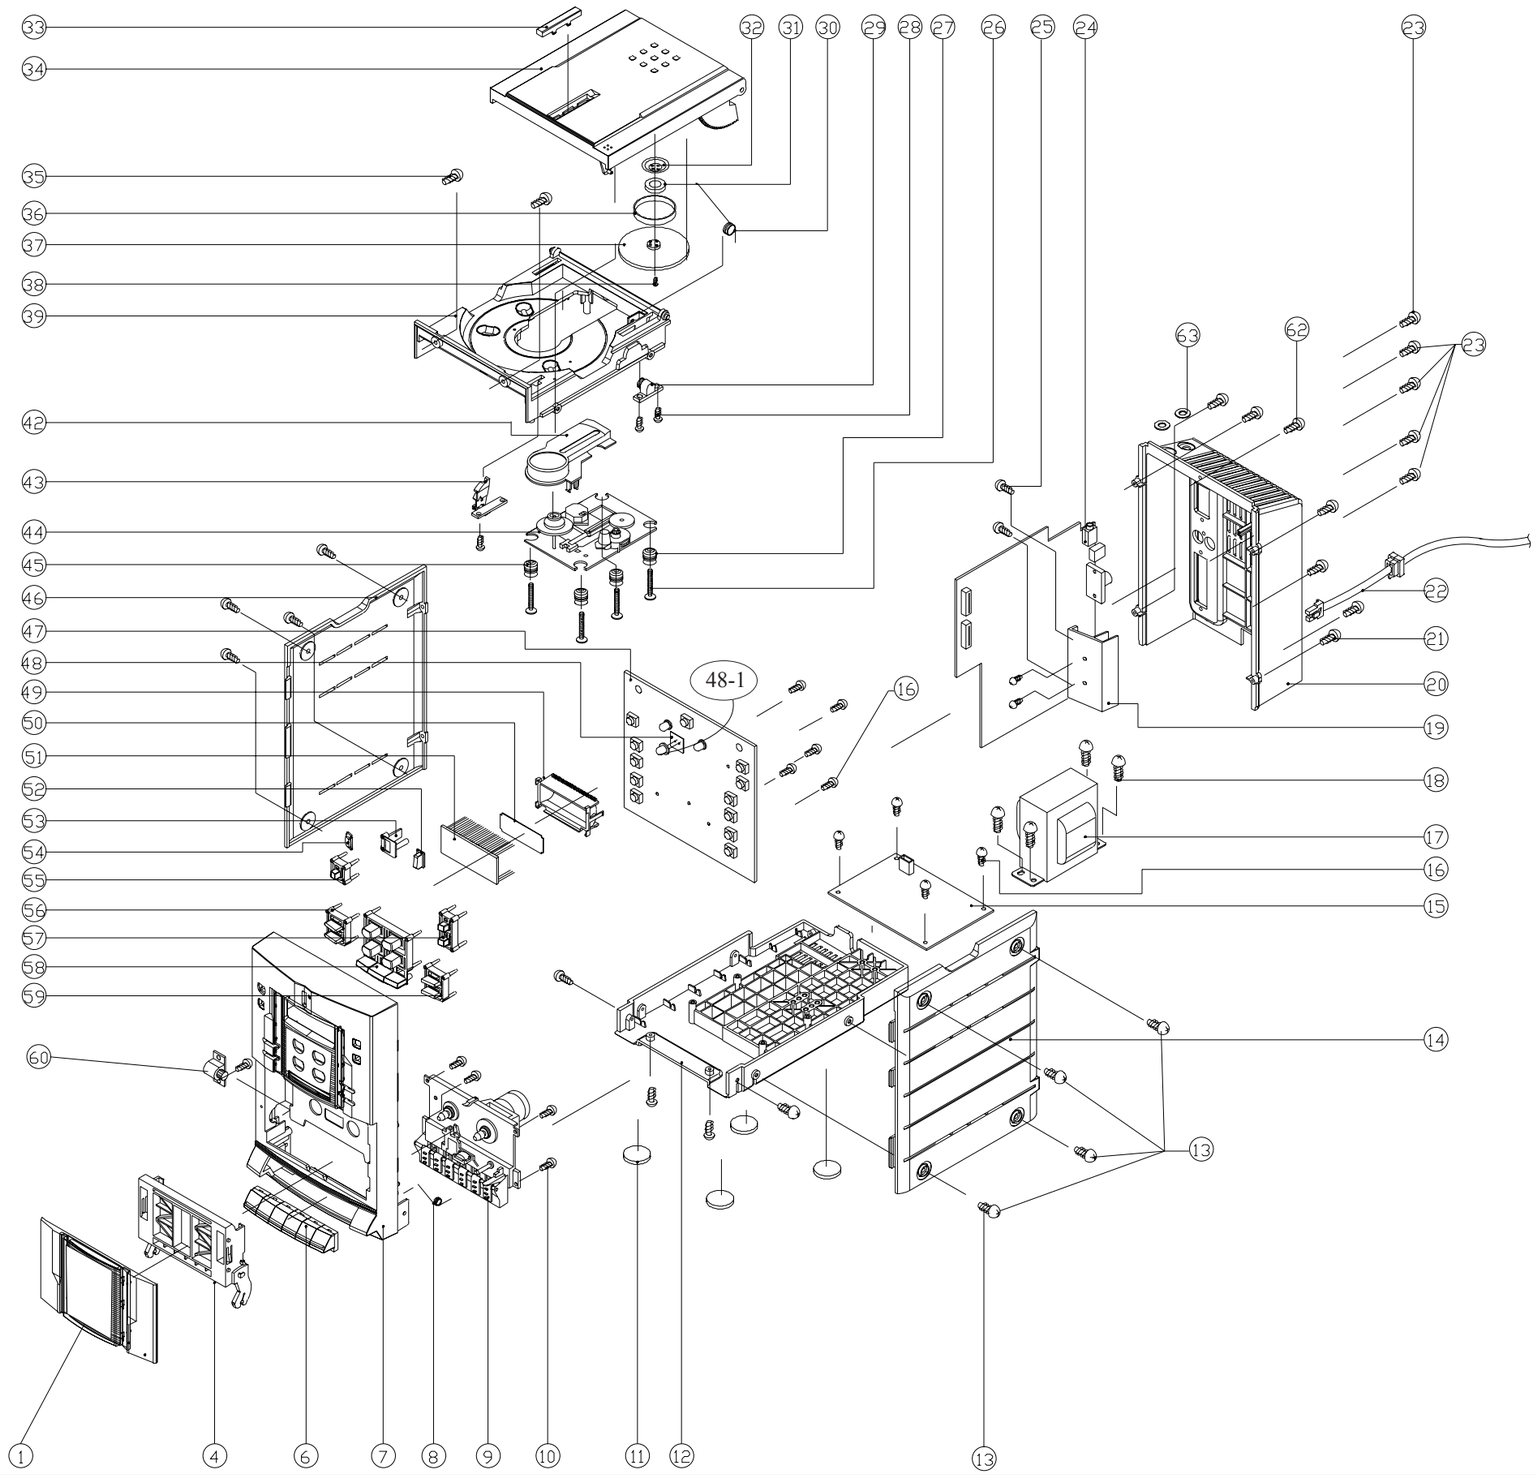

* Parts List

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
1	AH81-00607A	CASS DOOR ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L2
	AH81-00607B	CASS DOOR ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L2G
4	AH81-00554B	HOLDER CASS	PS,M/BLUE	MM-L2
6A	AH81-00572A	KNOB CASS (REC)	ABS,L/GRAY	MM-L2/L2G
6B	AH81-00572B	KNOB CASS (PLAY)	ABS,L/GRAY	MM-L2/L2G
6C	AH81-00572C	KNOB CASS (REW)	ABS,L/GRAY	MM-L2/L2G
6D	AH81-00572D	KNOB CASS (F.F)	ABS,L/GRAY	MM-L2/L2G
6E	AH81-00572E	KNOB CASS (STOP/EJECT)	ABS,L/GRAY	MM-L2/L2G
6F	AH81-00572F	KNOB CASS (PAUSE)	ABS,L/GRAY	MM-L2/L2G
7	AH81-00605A	CABINET FRONT ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L2
	AH81-00605B	CABINET FRONT ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L2G
8	AH81-00551M	SPRING CASS DOOR	SWIC-F	MM-L2/L2G
9	AH59-20006D	CASS DECK	A/STOP	MM-L2/L2G
11	AH81-00551C	RUBBER FOOT	Dia9.6X2.5mm	MM-L2/L2G
12	AH81-00556A	CABINET BOTTOM	PS M/GRAY	MM-L2/L2G
14	AH81-00557C	CABINET SIDE R	PS,M/BLUE	MM-L2/L2G
17	AH81-00568W	TRANS POWER	230V/50Hz	MM-L2/L2G
19	AH81-00551N	HEAT SINK	ALUMINIUM SHEET	MM-L2/L2G
20	AH81-00558B	CABINET REAR	PS,M/BLUE	MM-L2/L2G
22	AH81-00616W	AC CORD	KKJ1004A,HO3VVHZ-F1690	MM-L2/L2G
27	AH81-00454D	VIBF.PROOF RUBBER	RED	MM-L2/L2G
29	AH61-80030A	DAMPER ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L2/L2G
30	AH81-00551B	SPRING CD DOOR	SWIC-F	MM-L2/L2G
31	AH81-00398H	MAGNET FORCE	Dia30X17.9X5mmTHK	MM-L2/L2G
32	AH81-00384R	PLATE CHUCK B	Dia40mm	MM-L2/L2G
33	AH81-00552D	LENS CD DOOR	PMMA BLUE	MM-L2
	AH81-00552R	LENS CD DOOR	PMMA B/GRAY	MM-L2G
34	AH81-00559B	DOOR CD	ABS,BLUE	MM-L2/L2G
36	AH81-00384S	CHUCKING RING	ABS BLACK	MM-L2/L2G
37	AH81-00384Y	PLATE CHUCK A	Dia9.6X2.5mm	MM-L2/L2G
39	AH81-00560B	CHASSIS CD	PS,M/BLUE	MM-L2/L2G
42	AH81-00551E	CAP PICK UP	ABS BLACK	MM-L2/L2G
43	AH81-00398J	LATCH ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L2/L2G
44	AH81-00568R	CD MECHA	B31TG6U	MM-L2/L2G
45	AH81-00454E	VIBF.PROOF RUBBER	GREEN	MM-L2/L2G
46	AH81-00557D	CABINET SIDE L	PS,M/BLUE	MM-L2/L2G
48	AH81-00551Q	LIGHT COVER	PC, MM-L2/L2G/L4	MM-L2/L2G
48-1	AH81-00551F	CAP LAMP	SILICON RUBBER	MM-L2/L2G
49	AH81-00551G	HOLDER LCD	PBT WHITE	MM-L2/L2G
50	AH81-00551H	SHEET LCD	PVC 60.2X22mm WHITE	MM-L2/L2G
51	AH81-00568A	LCD	TCM-2850,L2/L4	MM-L2/L2G
52	AH81-00552C	LENS POWER	PMMA CLEAR	MM-L2/L2G
53	AH81-00551J	HOLDER POWER	ABS WHITE	MM-L2/L2G
54	AH81-00551K	LENS REMOTE	PMMA COL	MM-L2/L2G
55	AH81-00561E	KNOB REPEAT	ABS SILVER	MM-L2/L2G
56	AH81-00561F	KNOB LEFT	ABS,SILVER	MM-L2/L2G
57	AH81-00561C	KNOB VOLUME	ABS SILVER	MM-L2/L2G
58	AH81-00561D	KNOB FUNCTION	ABS SILVER	MM-L2/L2G
59	AH81-00561G	KNOB RIGHT	ABS,SILVER	MM-L2/L2G
60	AH61-80030A	DEMPER ASS'Y	ASSEMBLY	MM-L2/L2G

2-5 CD DECK Exploded View and Parts list

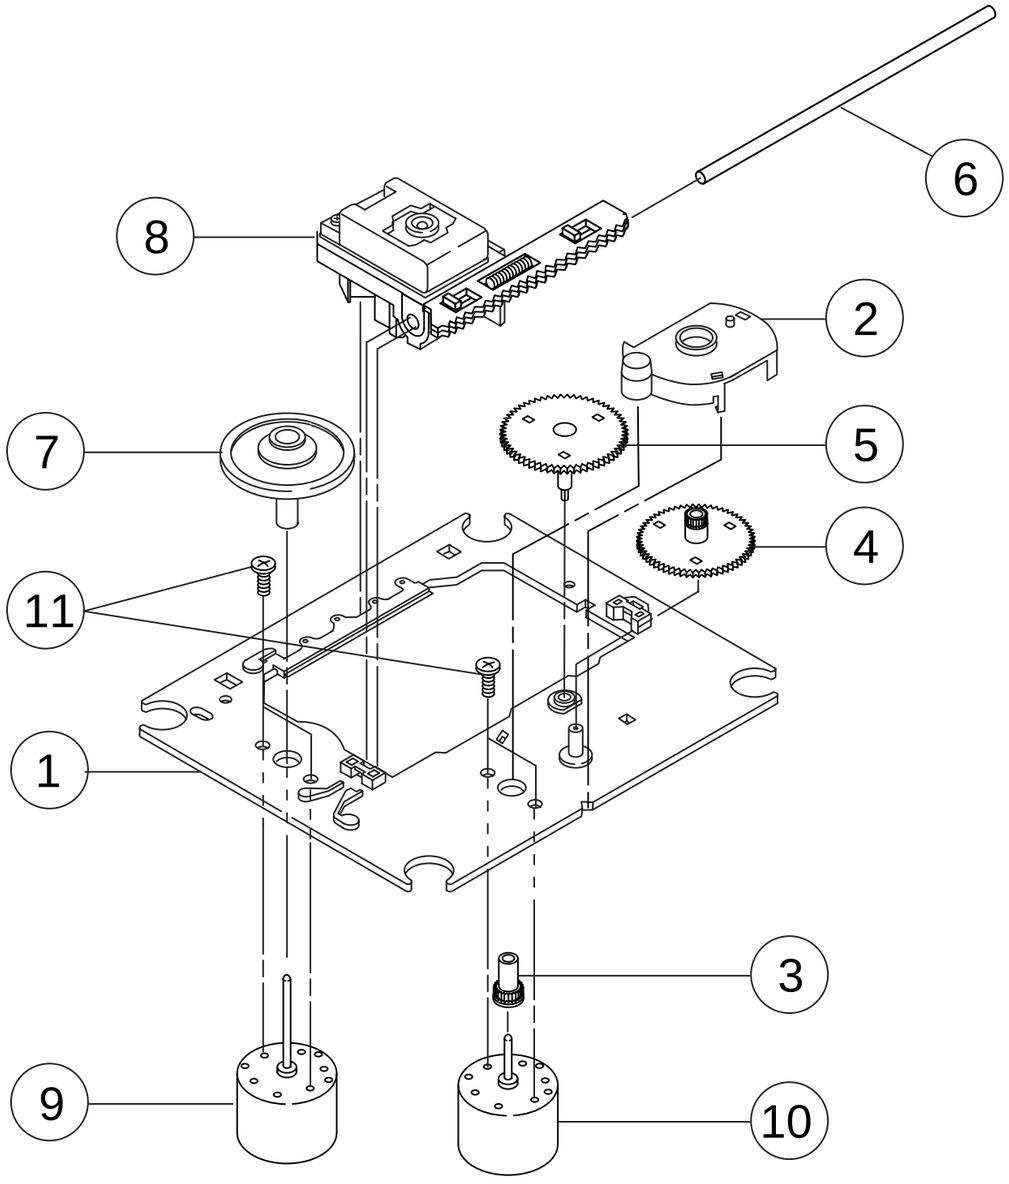

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH81-00568R	**CD MECHA**	**P31TG6U(CMS-P31)**	
1	AH81-00635A	CHASSIS-DECK(M)	AJ70-00601E	
2	AH81-00635D	COVER-GEAR	AJ66-00601G	
3	AH81-00635B	GEAR(A)	AJ66-00601D	
4	AH81-00635E	GEAR(B)	AJ66-00601B	
5	AH81-00635F	GEAR(C)	AJ66-00601F	
6	AH81-00635G	SHAFT-PU	AJ70-00601A	
7	AH81-00635H	TURN-TABLE(T)	AJ72-00602A	
8	AH81-00635J	SOH-AA	AJ75-00601F	
9	AH81-00635K	MOTOR-SPINDLE	AJ31-00601C	
10	AH81-00635C	MOTOR-FEED	AJ31-00601A	
11	AH81-00635L	SCREW-PH	AJ60-00601D	

2-6 SPEAKER Exploded View and Parts list

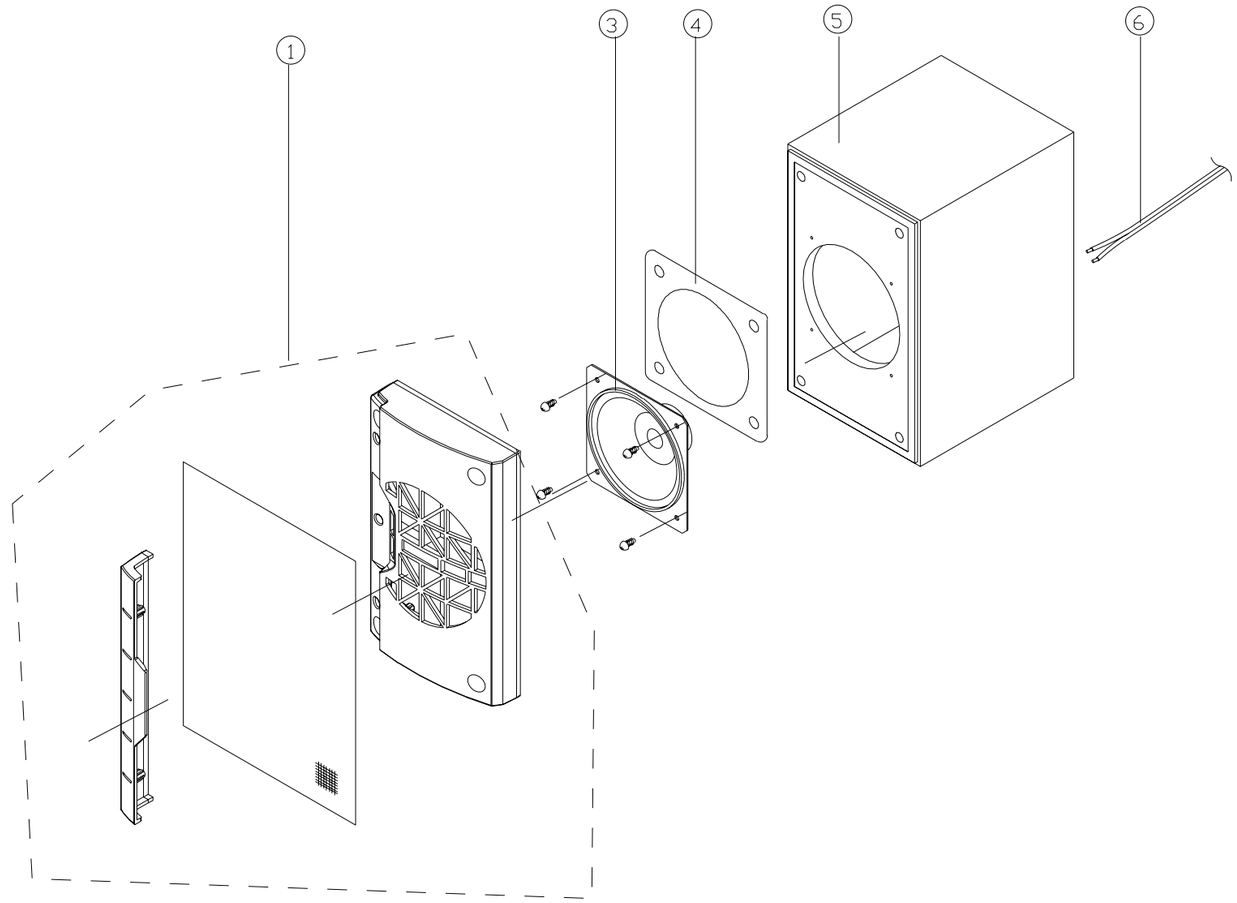

* MM-L2 SPK :PS L2E

No.	Code No.	Description :Specification
	AH81-00579B	**SPEAKER SYSTEM ASS'Y**
	AH81-00569B	SPEAKER L ASS'Y
	AH81-00570B	SPEAKER R ASS'Y
1	AH81-00563C	PANEL SPK ASS'Y
3	AH81-00571D	SPEAKER-GENERAL
4	AH81-00551L	CUSHION SPK
5	AH81-00564A	WRAP WOODEN
6	AH81-00571C	WIRE SPEAKER

* MM-L2G SPK :PS L2GE

No.	Code No.	Description :Specification
	AH81-00579C	**SPEAKER SYSTEM ASS'Y**
	AH81-00569F	SPEAKER L ASS'Y
	AH81-00570F	SPEAKER R ASS'Y
1	AH81-00563E	PANEL SPK ASS'Y
3	AH81-00571D	SPEAKER-GENERAL
4	AH81-00551L	CUSHION SPK
5	AH81-00564A	WRAP WOODEN
6	AH81-00571C	WIRE SPEAKER

* MM-L4 SPK :PS L4E

No.	Code No.	Description :Specification
	AH81-00580B	**SPEAKER SYSTEM ASS'Y**
	AH81-00569A	SPEAKER L ASS'Y
	AH81-00570A	SPEAKER R ASS'Y
1	AH81-00563A	PANEL SPK ASS'Y
3	AH81-00571A	SPEAKER-GENERAL
4	AH81-00551L	CUSHION SPK
5	AH81-00564A	WRAP WOODEN
6	AH81-00571C	WIRE SPEAKER

* MM-L4G SPK :PS L4GE

No.	Code No.	Description :Specification
	AH81-00581D	**SPEAKER SYSTEM ASS'Y**
	AH81-00569E	SPEAKER L ASS'Y
	AH81-00570E	SPEAKER R ASS'Y
1	AH81-00563D	PANEL SPK ASS'Y
3	AH81-00571A	SPEAKER-GENERAL
4	AH81-00551L	CUSHION SPK
5	AH81-00564C	WRAP WOODEN
6	AH81-00571C	WIRE SPEAKER

* CAUSION : It is used the bonding, connet FRONT PANEL to CABINET WOODEN.
So when the disassembly, take extreme care not to demage the SPEAKER.